

ELVITA



User manual

Freezer

Bruksanvisning

Frys-skåp

Bruksanvisning

Fryser

Brugsanvisning

Fryser

Käyttöohje

Pakastin

Gebrauchsanweisung

Gefrierschrank

CFS5185V, CFS5185X

MANÖVERPANEL

Följ anvisningar nedan vid användning av enheten. Din enhet har de funktioner och lägen som visas på manöverpanelen nedan (se bilden). När enheten slås på första gången tänds bakgrundsbelysningen för displayens ikoner. Om inga knapptryckningar har gjorts och dörren är stängd släcks bakgrundsbelysningen.



Inställning av temperaturen

Följ nedanstående anvisningar för att uppnå optimal förvaring av livsmedel:


Vi rekommenderar att du ställer temperaturen på -18 °C när du startar frysen första gången (följ anvisningar nedan för att ändra temperaturen).

Försiktighet! När du ställer in en temperatur anger du en önskad medeltemperatur för hela frysen. Temperaturen i de enskilda facken kan avvika från den som visas på displayen, beroende på hur mycket livsmedel du förvarar i dem och hur du placerar livsmedel. Omgivningstemperaturen kan också påverka den faktiska temperaturen i enheten.

OBS! Hög temperaturinställning ger kortare hållbarhetstid för de livsmedel som förvaras i enheten.

1. Temperaturinställning

Tryck på Temp.-knappen med manöverpanelen i olåst läge: indikeringslampa för fryszon blinkar, inställd temperatur sänks med 1 °C och frysens temperatur ändras cykliskt mellan -14 och -24 °C .



2. Super Freeze

I läge Super Freeze sänks frysens temperatur snabbt, viket gör att livsmedel fryses in snabbare och håller sig längre.

- Tryck på knappen Super Freeze med manöverpanelen i olåst läge för att aktivera läge Super Freeze (ikonen Super Freeze tänds och temperaturen ställs in på -24 °C).
- Läge Super Freeze avbryts automatiskt efter 52 timmar.
- Tryck på Temp.-knappen för att lämna läge Super Freeze (frysen intar ursprungligt inställd temperatur).



3. Eco

När du åker bort under längre perioder (till exempel på semester) och inte behöver använda frysen kan du ställa in den på läge Eco för att spara el.

- Tryck på knappen Eco med manöverpanelen i olåst läge för att aktivera läge Eco (ikonen Eco tänds och temperaturen ställs in på -17 °C).
- Tryck på Temp.-knappen för att lämna läge Eco (frysen intar ursprungligt inställd temperatur).

4. Dörrlarm

Ett larm aktiveras om frysens dörr hålls öppen i mer än 1 minut. Om dörren inte stängs återkommer larmet tre gånger varannan minut i 10 minuter. Larmikonen blinkar och displayen visar dr.

Tryck på larmknappen med manöverpanelen i olåst läge för att



stänga av dörrlarmet. Summern tystnar, larmikonen förblir tänd och displayen är inställd på normal visning.

- Om dörren inte stängs inom 10 minuter tystnar summern, larmikonen släcks och displayen är inställd på normal visning.
- Tänk på energiförbrukningen! Undvik att hålla frysens dörr öppen under långa stunder. Stäng dörren för att inaktivera larmet (summern tystnar, larmikonen släcks och displayen är inställd på normal visning).

5. Standby-läge

- När frysen inte är i drift kan du trycka på strömknappen för att ställa in standby-läge.
- Håll inne strömknappen i 3 sekunder med frysen i drift och manöverpanelen i olåst läge för att ställa in frysen på standby-läge (displayen visar 0F).
- Viktigt! Förvara inte livsmedel i frysen när denna har stängts av med strömknappen.
- Håll inne strömknappen i 3 sekunder med frysen i standby-läge och manöverpanelen i olåst läge för att starta frysen (displayen har normal visning).



6. Låsa upp

När låsikonen är tänd är frysens manöverpanel låst.


- Håll inne barnlåsknappen i 3 sekunder för att låsa upp frysens manöverpanel (ikonen släcks). Nu kan du ställa in läge och temperatur, stänga av larmet eller öppna standby-läge.
- Barnlåset aktiveras automatiskt om ingen knapp trycks in inom 20 sekunder.
- Displayen stängs av om ingen knapp trycks in inom 60 sekunder. Tryck på valfri knapp för att tända displayen igen.

ANVÄNDA ENHETEN

Enheten har de tillbehör som visas under Beskrivning av enheten. Se anvisningar nedan för information om hur du använder dessa på korrekt sätt.

Fryslåda


- Denna används för att förvara livsmedel som måste frysas (till exempel kött, fisk och glass).

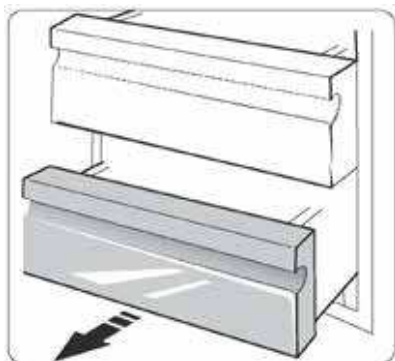

Iskubslåda

Obs! Vi rekommenderar att du diskar iskubslådan innan första användning eller om den inte har använts under en längre tid.

- Iskubslådan används för att frysa och förvara isbitar. Använd den på följande sätt.
1. Dra ut iskubslådan.
 2. Häll vatten i iskubslådan (vattennivån får inte överstiga max.-linjen).
 3. Skjut in den vattenfyllda iskubslådan igen.
 4. När isbitarna är färdiga vrider du vreden medurs så att isbitarna faller ned i islådan.
 5. Du kan förvara isbitarna i islådan och ta ut dem vid behov.

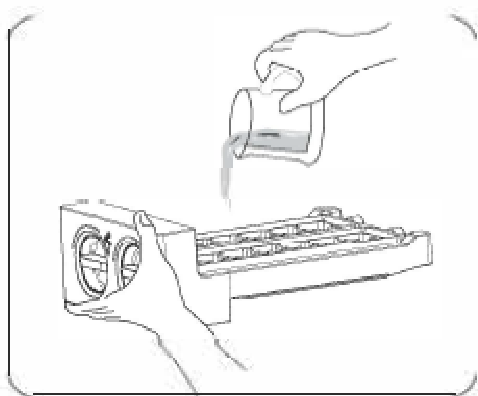

Parvis installation av frys

- ☒ Frysens kan installeras tillsammans med en annan fry.
- ☒ Enheterna kan installeras med medföljande installationskomponenter (se bilden nedan).



PRAKTISKA TIPS

Energispartips

- Vi rekommenderar att du följer tipsen nedan för att spara energi. Låt dörren vara öppen så lite som möjligt (på så sätt sparar du energi).
- Placera inte enheten nära värmekällor (direkt solljus, elektrisk ugn, spis och liknande).
- Ställ inte in temperaturen lägre än nödvändigt.
- Förvara inte varma livsmedel eller flyktig vätska i enheten.
- Placera enheten i ett väl ventilerat och fuktfritt rum. Se avsnittet Installera din nya enhet.
- Om bilden visar korrekt kombination för lådor, fack och hyllor ändrar du inte kombinationen (den är utformad att vara så energieffektiv som möjligt).

Tips för kylning av färskvaror

- Placera inte varm mat direkt i frysen. Det ökar temperaturen i skåpet, kompressorn måste arbeta hårdare och enheten förbrukar mer energi.
- Täck över eller plast in livsmedel, framför allt om det har stark arom.
- Placera alla livsmedel så att luft kan cirkulera fritt runt dem.

Tips för frysning

- Innan du lägger in livsmedel i enheten: Låt enheten vara igång minst 2 timmar på hög inställning efter driftsättning eller efter att enheten har varit avstängd en längre tid.
- Förbered livsmedlen i små portioner så att de snabbt kan frysas in helt och senare tas ut och tinas i lagom stora mängder.
- Förpacka livsmedel i aluminiumfolie eller lufttät plastfolie.
- Låt inte färska, ej frysta livsmedel komma i kontakt med redan infrysta livsmedel (det finns risk att infrysta livsmedel tinar).
- Frysta produkter kan orsaka köldskador på huden efter att de har tagits ut ur frysen.
- Märk alla infrysta paket med datum för att hålla ordning på lagringstiden.

Tips för förvaring av frysta livsmedel

- Kontrollera att frysta livsmedel har hanterats korrekt i butiken.
- När livsmedel har tinat försämras de snabbt och får inte frysas in på nytt. Förvara inte frysta livsmedel längre än till det datum som anges av livsmedelstillverkaren.

Avstängning av enheten

Om enheten måste vara avstängd under en längre period, gör på följande sätt för att förhindra mögelbildning.

1. Ta ut alla livsmedel.
2. Koppla bort enheten från vägguttaget.
3. Rengör och torka insidan noggrant.
4. Se till att dörren hålls något öppen, så att luft kan cirkulera.

RENGÖRING OCH SKÖTSEL

Av hygieniska skäl ska enheten (inklusive yttre och inre tillbehör) rengöras regelbundet, minst varannan månad. Försiktighet! Koppla bort enheten från strömförsörjning innan du påbörjar rengöring. Risk för elstö! Stäng av enheten och dra ut stickkontakten ur vägguttaget innan rengöringen påbörjas.

Utvändig rengöring

För att enheten ska bevara sitt utseende bör du rengöra den regelbundet.

- Torka av manöverpanelen och displayen med en ren, mjuk trasa.
- Spruta lite vatten på trasan – inte direkt på enhetens yta (på så sätt fördelas fukten jämnt över ytan).
- Rengör dörr, handtag och utvändiga ytor med ett mildt rengöringsmedel. Torka torrt med mjuk trasa.

Försiktighet!

- Använd inte vassa föremål – de kan lätt repa enhetens yta.
- Använd inte thinner, bilschampo, klorerat rengöringsmedel, eteriska oljor, slipande rengöringsmedel eller organiska lösningsmedel som bensen vid rengöring. De kan skada enhetens yta och orsaka brand.

Invändig rengöring

Enhetsens insida bör rengöras regelbundet. Det är enklast att göra vid ett tillfälle när det finns lite matvaror i enheten.

- Torka av insidan av frysen med en svag lösning av bikarbonat och skölj sedan med varmt vatten med hjälp av en urvriden svamp eller trasa.
- Torka helt torrt innan du sätter tillbaka hyllor och korgar. Torka alla ytor och löstagbara delar. Även om denna enhet