

ELVITA



User manual
refrigerator/Freezer

Bruksanvisning
kyl-/Frysskåp

Bruksanvisning
kjøle-/Fryseskap

Brugsanvisning
køle-/fryseskab

Käyttöohje
Jääkaappiakastin


Gebrauchsanweisung
Kühlschrank/Gefrierschrank

CKF4186V, CKF4186X,
CKF41861V, CKF41860V

MANÖVERPANEL

Display på dörrens insida

Följ nedanstående anvisningar vid reglering av enheten (på displayerna i bilden nedan visas enhetens funktioner). När enheten startas första gången tänds bakgrundsbelysningen för ikonerna på displayen. Om inga knapptryckningar har gjorts och dörarna är stängda släcks bakgrundsbelysningen.

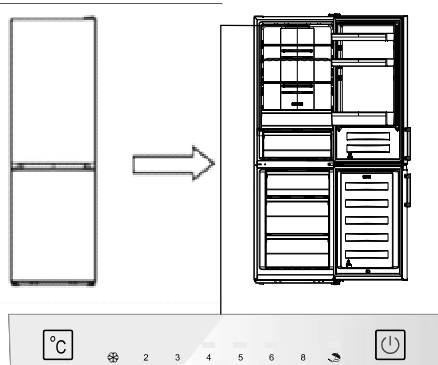

Display på dörrens insida

Justera temperaturen



Ställ in kylskåpets temperatur på 4 °C när kylskåpet startas första gången. På så sätt säkerställer du optimal förvaring av livsmedel (följ anvisningar nedan för att ändra temperaturen).

OBS! Om enheten är inställd på hög temperatur minskar hållbarhetstiden för de livsmedel som förvaras i den.

Försiktighet!

När du ställer in en temperatur anger du önskad medeltemperatur för hela kylskåpet. Temperaturen i de enskilda facken kan avvika från den som visas på displayen, beroende på hur mycket livsmedel du förvarar i dem och hur du placerar livsmedel. Omgivningstemperaturen kan också påverka den faktiska temperaturen i enheten.


Kylskåp

Tryck på  för att ställa in kylskåpets temperatur (temperaturen kan ställas in på mellan 2 och 8 °C) (displayen visar värden i följande ordning). Obs! När  tänds är enheten inställd i läge Holiday (se anvisningar för läge Holiday).




Super Freeze (❄)

Super Freeze sänker snabbt temperaturen i frysen så att livsmedlen fryser snabbare. Detta bidrar till att bevara vitaminer och näringsämnen i färsk livsmedel och håller livsmedlen fräscha under längre tid.

- Håll inne  i 3 sekunder för att aktivera läge Super Freeze.
- När läge Super Freeze väljs tänds lampan och frysens temperatur ställs in på -24 °C.
- Öppna inte frysens dörr under 24 timmar om du fryser in maximal mängd livsmedel.
- Läge Super Freeze stängs av automatiskt efter 52 timmar (därefter återgår frysens temperaturinställning till tidigare inställning).

Holiday

Om du ska vara borta en längre tid kan du aktivera detta läge genom att trycka på .



- Lampan tänds när läge Holiday aktiveras. Frysens temperatur ställs in på -18 °C och kylskåpets temperatur ställs in på 15 °C.

Viktigt!


Förvara inte någon mat i kylskåpet medan det är avstängt.

3. Strömbrytare (display på dörrens insida)

Tryck på denna knapp för att starta eller stänga av enheten.

- Håll inne  i 3 sekunder (summern indikerar att enheten kommer att stängas av).
- Håll inne  i 1 sekund (summern indikerar att enheten kommer att startas).

Display på dörr

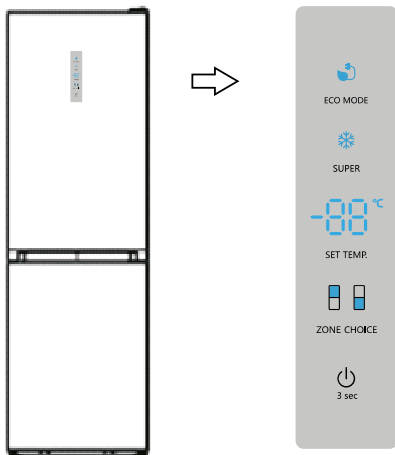

Inställning av temperaturen


Ställ in kylskåpets temperatur på 4 °C när kylskåpet startas första gången. På så sätt säkerställer du optimal förvaring av livsmedel (följ anvisningar nedan för att ändra temperaturen).

OBS! Om enheten är inställd på hög temperatur minskar hållbarhetstiden för de livsmedel som förvaras i den.

Försiktighet!


När du ställer in en temperatur anger du önskad medeltemperatur för hela kylskåpet. Temperaturen i de enskilda facken kan avvika från den som visas på displayen, beroende på hur mycket livsmedel du förvarar i dem och hur du placerar livsmedel. Omgivningstemperaturen kan också påverka den faktiska temperaturen i enheten.

Kylskåp

Tryck på ZONE CHOICE (lampan  tänds). Tryck på SET TEMP för att ställa in kylskåpets temperatur (temperaturen kan ställas in på mellan 2 och 8 °C) (displayen visar värden i följande ordning).

8°C — 7°C — 6°C — 5°C
2°C — 3°C — 4°C

Frys

Tryck på ZONE CHOICE när lampan  tänds. Tryck på SET TEMP för att ställa in frysens temperatur (temperaturen kan ställas in på mellan -14 och -24 °C) (displayen visar värden i följande ordning).

-18°C — -19°C — -20°C — -21°C — -22°C — -23°C
-17°C — -16°C — -15°C — -14°C — -24°C

Super Freeze (❄️)

Super Freeze sänker snabbt temperaturen i frysen så att livsmedlen fryser snabbare. Detta bidrar till att bevara vitaminer och näringsämnen i färska livsmedel och håller livsmedlen fräscha under längre tid.


- Håll inne SUPER för att aktivera läge Super Freeze.
- När läge Super Freeze väljs tänds lampan och frysens temperatur ställs in på -24 °C.
- Öppna inte frysens dörr under 24 timmar om du fryser in maximal mängd livsmedel.
- Läge Super Freeze stängs av automatiskt efter 52 timmar (därefter återgår frysens temperaturinställning till tidigare inställning).

Eco Energy

Denna funktion försätter frysen i energisparläge (på så sätt minskar energiförbrukningen när du inte är hemma). Tryck på ECOMODE för att öppna läge Eco Energy.

Lampan tänds när läge Eco Energy aktiveras. Frysens temperatur ställs in på $-17\text{ }^{\circ}\text{C}$ och kylskåpets temperatur ställs in på $6\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Strömbrytare

Tryck på denna knapp för att starta eller stänga av enheten. Håll inne  i 3 sekunder (summern aktiveras och displayen visar OFF vilket indikerar att enheten kommer att stängas av). Håll inne strömbrytaren i 3 sekunder (summern aktiveras och displayen visar ON vilket indikerar att enheten kommer att startas).

Larm


När kylskåpets dörr har varit öppen i mer än 2 minuter aktiveras dörrlarmet. Om dörren lämnas öppen aktiveras summern 3 gånger per minut (den stängs av efter 8 minuter). Håll dörren öppen under så kort tid som möjligt (på så sätt sparar du energi). Dörrlarmet stängs av när du stänger dörren.

ANVÄNDA ENHETEN

I detta avsnitt beskrivs enhetens tillbehör.

Dörrhylla

Denna är lämplig för förvaring av ägg, konserverade vätskor, drycker på flaska, förpackade livsmedel etc. Placera inte alltför många tunga föremål i hyllan.

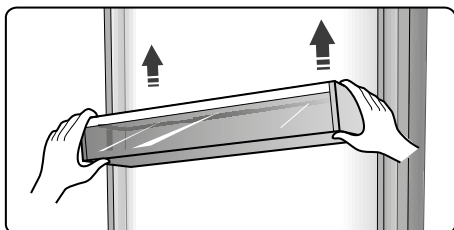

Hylla i kylskåpet

Det finns tre hyllor i kylskåpet (dessa kan tas ut och rengöras).




Kyllåda (tillval)

På vissa modeller finns det en kyllåda. I den här lådan är temperaturen extra låg, vilket är bra för förvaring av fisk, kött och andra färskvaror. Temperaturen i denna låda är normalt $2\text{ }^{\circ}\text{C}$ lägre än andra delar av kylskåpet. Ställ in temperaturen med skjutreglaget (se rekommendationer i tabellen nedan).


Inställd temperatur	Skjutreglage	Livsmedel	Förvaringsperiod
$2\text{ }^{\circ}\text{C}$	Max. höger	Fisk och kött	< 3 dagar
$5\text{ }^{\circ}\text{C}$	Max. höger	Frukt	< 2 veckor
$8\text{ }^{\circ}\text{C}$	Max. höger	Grönsaker	< 5 dagar

Eftersom både omgivningstemperatur och kylskåpets temperaturinställning påverkar temperaturen i kyllådan kan den faktiska temperaturen variera något. Temperaturen i denna låda kan sjunka under 0 grader, vilket betyder att det är vanligt att eventuell vätska som placeras här fryser.

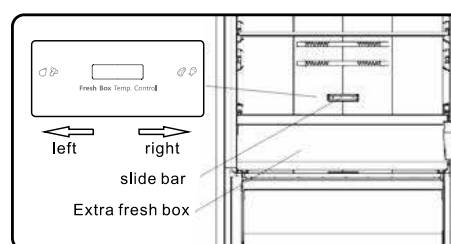

Flexibelt vinställ


Används för att förvara vinflaskor eller andra drycker (stället kan tas ut för rengöring).

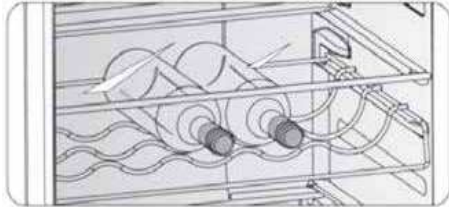

Lock till grönsaksfack (tillval)

Detta används för att kontrollera temperaturen i grönsaksfacket och förhindra att grönsakerna torkar.

Justera fuktigheten i grönsaksfacket med skjutreglaget på lock till grönsaksfack. För skjutreglaget åt vänster för att öka fuktigheten (på så sätt är grönsaker och frukt fräschare längre tid) eller åt höger för att minska fuktigheten.



Skjutreglage

Lock till grönsaksfack

Frukt- och grönsaksfack (tillval)

Detta är lämpligt för förvaring av frukt och grönsaker.

Fryslåda

Denna används för att lagra mat som måste frysas, t.ex. kött, fisk, glass, etc.

Iskubslåda

Denna används för att göra isbitar. Häll på vatten i iskubslådan (fyll på till cirka 80 procent av iskubslådans volym). Placera iskubslådan i fryslådan (det tar minst 2 timmar innan isbitarna är färdiga). Vrid lite på iskubslådan för att lossa isbitarna.



PRAKTISKA TIPS

Energispartips

- Vi rekommenderar att du följer tipsen nedan för att spara energi.
- Låt dörren vara öppen så lite som möjligt (på så sätt sparar du energi).
- Placera inte enheten nära värmekällor (direkt solljus, elektrisk ugn, spis och liknande).
- Ställ inte in temperaturen lägre än nödvändigt.
- Förvara inte varma livsmedel eller flyktig vätska i enheten.
- Placera enheten i ett väl ventilerat och fuktfritt rum. Se avsnittet "Installation av din nya enhet".
- Om bilden visar korrekt kombination för lådor, grönsaksfack och hyllor ändrar du inte kombinationen (den är utformad att vara så energieffektiv som möjligt).

Tips för kylning av färska livsmedel

- Ställ inte in varma livsmedel direkt i kylskåpet eller frysen. Detta ökar temperaturen i skåpet, vilket leder till att kompressorn måste arbeta hårdare och därmed förbrukar mer energi.
- Täck över eller plasta in livsmedel, framför allt om det har stark arom.
- Placera livsmedlen med omsorg så att luft kan cirkulera fritt runt dem.

Tips för kylning

- Kött (alla sorter): Plasta in med plastfolie och placera på glashyllan ovanför grönsakslådan. Observera riktlinjerna för hur länge olika livsmedel kan förvaras och tillverkarnas bäst före-datum.
- Tillagad mat, kalla rätter och liknande:
Bör täckas över och placeras på valfri hylla.
- Fukt och grönsaker:
Bör förvaras i den speciella lådan.
- Smör och ost:
Förslut i lufttät påse eller slå in i plastfolie.
- Mjölkpaket:
Stäng med lock och förvara i dörrhyllorna.

Tips för frysning

- Efter driftsättning och efter en tids avstängning ska du låta enheten gå i minst två timmar med låg temperaturinställning innan du lägger in livsmedel i frysdelen.
- Förbered livsmedlen i små portioner så att det snabbt kan frysas in helt och senare tas ut och tinas i lagom stora mängder.
- Förpacka livsmedel i aluminiumfolie eller lufttät plastfolie.
- Låt inte färska, ej frysta livsmedel komma i kontakt med redan infrysta livsmedel (det finns risk att infrysta livsmedel tinar).
- Frysta produkter kan orsaka förfrysningsskada på huden om de förtärs omedelbart efter att de har tagits ut ur frysskåpet.
- Märk alla infrysta paket med datum för att hålla ordning på lagringstiden.

Tips för förvaring av frysta livsmedel

- Kontrollera att frysta livsmedel har hanterats korrekt i butiken.
- När livsmedel har tinat försämras de snabbt och får inte frysas in på nytt. Förvara inte frysta livsmedel längre än till det datum som anges av livsmedelstillverkaren.

Avstängning av enheten

Om enheten måste vara avstängd under en längre period följer du nedanstående anvisningar (på så sätt förhindras mögelbildning).

1. Ta ut alla livsmedel.
2. Dra ut nätsladdens stickkontakt ur vägguttaget.
3. Rengör och torka insidan noggrant.
4. Se till att alla dörrar hålls något öppna, så att luft kan cirkulera.

RENGÖRING OCH SKÖTSEL

Av hygieniska skäl bör enheten (både utsidan och de invändiga tillbehören) rengöras regelbundet, minst varannan månad.

Försiktighet!

Risk för elstöt! Koppla alltid bort enheten från strömförsörjning före rengöring. Risk för elstöt! Stäng av enheten och dra ut stickkontakten ur vägguttaget innan rengöringen påbörjas.

Utvändig rengöring

För att enheten ska bevara sitt utseende bör du rengöra den regelbundet.

- Torka av kontrollpanelen med en ren och mjuk trasa.
- Spruta lite vatten på trasan, inte direkt på enhetens yta. Då fördelas fukten jämnt på ytan.
- Rengör dörrar, handtag och kylskåpets ytor med ett mildt rengöringsmedel och torka sedan av med en mjuk trasa.

Försiktighet!

- Använd inte vassa föremål – de kan lätt repa enhetens yta.
- Använd inte förtunning, bilschampo, blekmedel, eteriska oljor, slipande rengöringsmedel eller organiska lösningsmedel, till exempel bensen, för rengöring. De kan skada enhetens yta och orsaka brand.

Invändig rengöring

Du bör rengöra insidan regelbundet. Torka av insidan av kyl-/frys-skåpet med en svag lösning av bikarbonat och skölj sedan med varmt vatten med hjälp av en urriden svamp eller trasa. Torka helt torrt innan du sätter tillbaka hyllor och korgar. Torka alla ytor och löstagbara delar. Även om denna enhet avfrostas automatiskt kan ett frostlager bildas inuti frysskåpet om dörren öppnas ofta eller hålls öppen för länge. Om frostsiktet är för tjockt väljer du ett tillfälle när enheten endast innehåller lite livsmedel och gör på följande sätt:

1. Ta ut livsmedel och korgar, koppla bort enheten från vägguttaget och lämna dörrarna öppna. Se till att lokalen är väl ventilerad för att påskynda avfrostningen.
2. Rengör frysen enligt ovanstående anvisningar när avfrostningen är färdig.

Var försiktig!

Använd inte vassa föremål för att avlägsna frost från frysskåpet. Vänta tills enheten är helt torr invändigt innan du ansluter den till vägguttaget och startar den.

Rengöring av dörrtätningar

Var noga med att hålla dörrtätningarna rena. Klibbiga livsmedel och drycker kan göra att tätningarna fastnar i skåpet och skadas när du öppnar dörren. Rengör tätningar med ett mildt rengöringsmedel och varmt vatten. Skölj och torka ordentligt efter rengöring.

Försiktighet! Enheten får startas på nytt först efter att dörrtätningarna har torkat helt.

Byte av LED-lampa.

- Varning! LED-lampan får endast bytas ut av en behörig person! Kontakta kundtjänst om LED-lampan är skadad.