

BRUKSANVISNING USER MANUAL BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE

SE	Bruksanvisning / Installationshandbok	2
NO	Bruksanvisning / Installasjonsanvisning.....	22
GB	User manual / Installation manual	42
DK	Brugsanvisning / Installationsvejledning.....	62
FI	Käyttö- / asennusohje	82

Läs bruksanvisningen noga innan du använder produkten. Spara bruksanvisningen för framtida bruk.
Les bruksanvisningen nøye før du tar i bruk produktet. Ta vare på bruksanvisningen for fremtidig bruk.
Before using this product, please read the user manual carefully. Save the user manual for future reference.
Læs brugsanvisningen grundigt, inden du tager produktet i brug. Gem brugsanvisningen til fremtidig brug.
Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen tuotteen käyttöä. Pane käyttöohje talteen vastaisen varalle.



Manöverpanel

Följ anvisningar nedan vid användning av enheten. Din enhet har de funktioner och lägen som visas på manöverpanelen nedan (se bilden). När enheten slås på första gången tänds bakgrundsbelysningen för displayens ikoner. Om inga knapptryckningar har gjorts och dörren är stängd släcks bakgrundsbelysningen.



Inställning av temperaturen

Följ nedanstående anvisningar för att uppnå optimal förvaring av livsmedel:

Vi rekommenderar att du ställer temperaturen på 4 °C när du startar kylskåpet första gången (följ anvisningar nedan för att ändra temperaturen).

Försiktighet! När du ställer in en temperatur anger du en önskad medeltemperatur för hela kylskåpet. Temperaturen i de enskilda facken kan avvika från den som visas på displayen, beroende på hur mycket livsmedel du förvarar i dem och hur du placerar livsmedel. Omgivningstemperaturen kan också påverka den faktiska temperaturen i enheten.

OBS! Hög temperaturinställning ger kortare hållbarhetstid för de livsmedel som förvaras i enheten.

1. Temp.

Tryck på Temp.-knappen med manöverpanelen i olåst läge (indikeringslampa för kylzon blinkar, inställd temperatur sänks med 1 °C och kylskåpets temperatur ändras cykliskt mellan 2 och 8 °C). Efter 10 sekunder utan någon knapptryckning aktiveras inställningen.



2. !

I läge Super Cool sänks kylskåpets temperatur snabbt, vilket gör att livsmedel kyls snabbare och håller sig längre.



- Tryck på knappen Super Cool med manöverpanelen i olåst läge för att aktivera läge Super Cool (ikonen Super Cool tänds och temperaturen ställs in på 2 °C).
- Läge Super Cool avbryts automatiskt efter 3 timmar.
- När Super Cool-läge är aktiverat kan du avaktivera det genom att trycka på Temp.-knappen (temperaturinställningen återgår till tidigare inställning).

3. Holiday (semesterläge)

Om du ska vara borta en längre tid kan du ställa in kylskåpet på Holiday för att spara energi.



Tryck på Holiday-knappen med manöverpanelen i olåst läge för att aktivera Holiday-läge (ikonen Holiday tänds och temperaturen ställs in på 15 °C).

Viktigt! Förvara inte någon mat i kylskåpet medan det är i Holiday-läge

Du avaktiverar Holiday-läge genom att trycka på Temp.-knappen (kylskåpets temperaturinställning återgår till tidigare inställning).

4. Alarm (larm)

När larm aktiveras blinkar ikonen Alarm och en summer hörs.



Tryck på Alarm-knappen med manöverpanelen i olåst läge för att stänga av dörlarmet. Summern tystnar, larmikonen förblir tänd och displayen är inställd på normal visning.

Dörlarm

- Om dörren lämnas öppen längre än 1 minut aktiveras dörlarmet, displayen visar dr och summern piper 3 gånger per minut.
- Om dörren inte stängs inom 10 minuter tystnar summern, larmikonen släcks och displayen är inställd på normal visning.
- Tänk på energiförbrukningen! Undvik att hålla kylskåpsdörren öppen under långa stunder. Stäng dörren för att inaktivera dörlarmet (summern tystnar, larmikonen släcks och displayen är inställd på normal visning).



5. Standby-läge

• Om du vill rengöra enheten eller sluta använda den stänger du först av den genom att trycka på strömknappen.

- Håll inne strömknappen i 3 sekunder med kylskåpet i drift och manöverpanelen i olåst läge för att ställa in kylskåpet på standby-läge (displayen visar 0F).
- Viktigt! Förvara inte livsmedel i kylskåpet när detta har stängts av med strömknappen.
- Håll inne strömknappen i 3 sekunder med kylskåpet i standby-läge och manöverpanelen i olåst läge för att starta kylskåpet (displayen har normal visning).



6. Child Lock (barnlås)

När ikonen Child Lock är tänd är kylskåpets manöverpanel låst och alla andra knappar är inaktiverade.

- Håll inne knappen Child Lock i 3 sekunder för att låsa upp kylskåpets manöverpanel (ikonen släcks). Nu kan du ställa in läge och temperatur, stänga av larmet eller öppna standby-läge.
- Barnlåset aktiveras automatiskt om ingen knapp trycks in inom 20 sekunder.
- Displayen stängs av om ingen knapp trycks in inom 60 sekunder. Tryck på valfri knapp för att tända displayen igen.


Obs! Displayens manöverpanel kan endast användas i olåst läge.

Använda enheten

Enheten har de tillbehör som visas under Beskrivning av enheten. Se anvisningar nedan för information om hur du använder dessa på korrekt sätt.

Dörrhylla


- Denna är lämplig för förvaring av ägg, konserverade vätskor, drycker på flaska, förpackade livsmedel etc. Placera inte alltför många tunga föremål i hyllorna.
- Ta bort allt livsmedel från hyllorna innan du tar ut dessa vid rengöring.

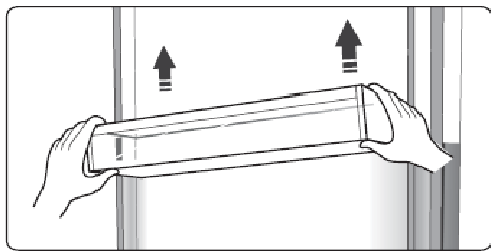

Obs! Det finns äggfack i övre hyllan och flaskhållare i den nedre hyllan.


Hylla i kylskåpet

- Kylskåpets hyllor kan tas ut för rengöring.

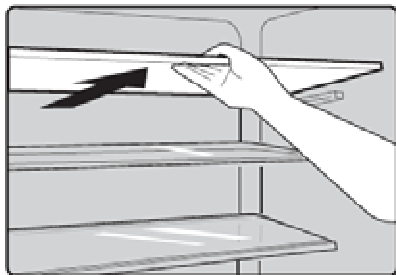

Flexibelt vinställ

- Används för att förvara vin på flaska eller andra drycker (det kan tas ut för rengöring).

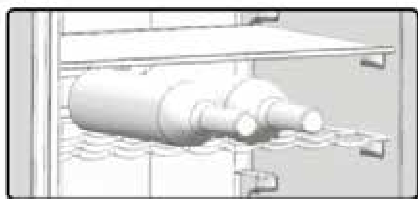

Cool Plus (0 C)

- Temperaturen i detta fack är ca 2–4 C lägre än i resten av kylskåpet.
- Här förvaras fisk, kött och andra färskvaror.

Temperaturreglering för grönsakslåda


- Används för att kontrollera temperaturen i grönsakslådan och förhindra att grönsakerna torkar.

Grönsakslåda med fuktreglering

- Denna är lämplig för förvaring av frukt och grönsaker.


Flaskhållare

- Flaskhållaren kan användas för förvaring av flaskor. Placera den i den mittre eller nedre dörrhyllan och skjut den mot vänster eller höger.

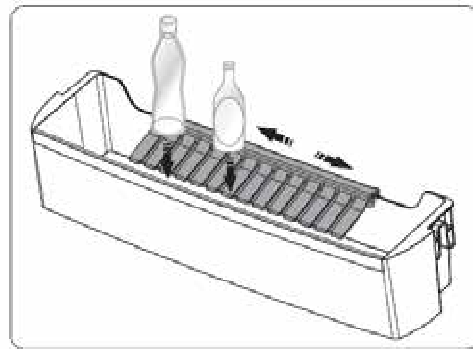

Parvis installation av kylskåp

- Kylskåpet kan installeras tillsammans med ett annat kylskåp.
- Enheterna kan installeras med medföljande installationskomponenter (se bilden nedan).

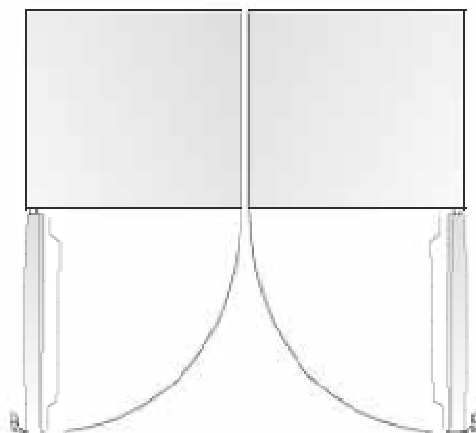

Praktiska tips

Energispartips

- Vi rekommenderar att du följer tipsen nedan för att spara energi.
- Låt dörren vara öppen så lite som möjligt (på så sätt sparar du energi).
- Placera inte enheten nära värmekällor (direkt solljus, elektrisk ugn, spis eller liknande).
- Ställ inte in temperaturen lägre än nödvändigt.
- Förvara inte varma livsmedel eller flyktig vätska i enheten.
- Placera enheten i ett väl ventilerat och fuktfritt rum. Se avsnittet Installera din nya enhet.
- Om bilden visar korrekt kombination för lådor, grönsakslåda och hyllor ändrar du inte kombinationen (den är utformad att vara så energieffektiv som möjligt).

Tips för kylning av färskvaror

- Placera inte varm mat direkt i kylskåpet. Det ökar temperaturen i skåpet, kompressorn måste arbeta hårdare och enheten förbrukar mer energi.
- Täck över eller plasta in livsmedel, framför allt om det har stark arom.
- Placera alla livsmedel så att luft kan cirkulera fritt runt dem.

Tips för kylning

- Kött (alla sorter): Förpacka köttet i plastfolie och placera det på glashyllan ovanför grönsakslådan. Observera riktlinjerna för hur länge olika livsmedel kan förvaras och respektera tillverkarnas bäst före-datum.
- Tillagad mat, kalla rätter och liknande: Täck över och placera på valfri hylla.
- Frukt och grönsaker: Dessa bör förvaras i den speciella lådan för ändamålet.
- Smör och ost: Förslut i lufttät påse eller slå in i plastfolie.
- Mjölkpaket: Stäng med lock och förvara i dörrhyllorna.

Avstängning av enheten

Om enheten måste vara avstängd under en längre period, gör på följande sätt för att förhindra mögelbildning.

1. Ta ut **alla** livsmedel.
2. Koppla bort enheten från vägguttaget.
3. Rengör och torka insidan noggrant.
4. Se till att dörren hålls något öppen, så att luft kan cirkulera.

Rengöring och skötsel

Av hygieniska skäl ska enheten (inklusive yttre och inre tillbehör) rengöras regelbundet, minst varannan månad. Försiktighet! Koppla bort enheten från strömförsörjning innan du påbörjar rengöring. Risk för elstöt! Stäng av enheten och dra ut stickkontakten ur vägguttaget innan rengöringen påbörjas.

Utvändig rengöring

För att enheten ska bevara sitt utseende bör du rengöra den regelbundet.

- Torka av manöverpanelen och displayen med en ren, mjuk trasa.
- Spruta lite vatten på trasan – inte direkt på enhetens yta (på så sätt fördelas fukten jämnt över ytan).
- Rengör dörren, handtaget och utvändiga ytor med ett mildt rengöringsmedel. Torka torrt med mjuk trasa.

Försiktighet!

- Använd inte vassa föremål – de kan lätt repa enhetens yta.
- Använd inte thinner, bilschampo, klorerat rengöringsmedel, eteriska oljor, slipande rengöringsmedel eller organiska lösningsmedel som bensen vid rengöring. De kan skada enhetens yta och orsaka brand.

Invändig rengöring

Enhets insida bör rengöras regelbundet. Det är enklast att göra vid ett tillfälle när det finns lite matvaror i enheten.

- Torka av insidan av kylskåpet med en svag lösning av bikarbonat och skölj sedan med varmt vatten med hjälp av en urvriden svamp eller trasa.
- Torka helt torrt innan du sätter tillbaka hyllor och korgar. Torka alla ytor och löstagbara delar. Även om denna enhet avfrostas automatiskt kan ett lager av frost bildas på kylskåpets innerväggar om dörren öppnas ofta eller hålls öppen för länge. Om frostsiktet är för tjockt, välj ett tillfälle när det finns lite matvaror i enheten och gör på följande sätt:
- Ta ut livsmedel och korgar, koppla bort enheten från vägguttaget och lämna dörren öppen. Se till att lokalen är väl ventilerad för att påskynda avfrostningen.

Försiktighet!

Använd inte vassa föremål för att avlägsna frost och is från kylskåpet. Vänta tills enheten är helt torr invändigt innan du ansluter den till vägguttaget och startar den.

Rengöring av dörrtätningen

Var noga med att hålla dörrtätningarna rena. Klibbiga livsmedel och drycker kan göra att tätningarna fastnar i skåpet och skadas när du öppnar dörren. Rengör tätningen med ett mildt rengöringsmedel och varmt vatten. Skölj och torka ordentligt efter rengöring.

Försiktighet! Enheten får startas på nytt först efter att dörrtätningarna har torkat helt.

Byte av LED-lampa

Varning! LED-lampan får inte bytas ut av användaren! Om LED-lampan är skadad, kontakta kundtjänst. För tekniker: Gör på följande sätt för att byta LED-lampa

1. Gör enheten spänningslös.
2. Ta bort lampkåpan genom att skjuta den uppåt och utåt.
3. Håll skyddet för LED-lampan med ena handen och dra i det med den andra handen samtidigt som du trycker på spärren.
4. Byt LED-lampa och snäpp den nya på plats på korrekt sätt.